


Struttura metallica standard Coppia gambe P.800 mm

Structure for standard desk Pair of legs W.800

Structure pour standard bureaux Paire de pied W.800

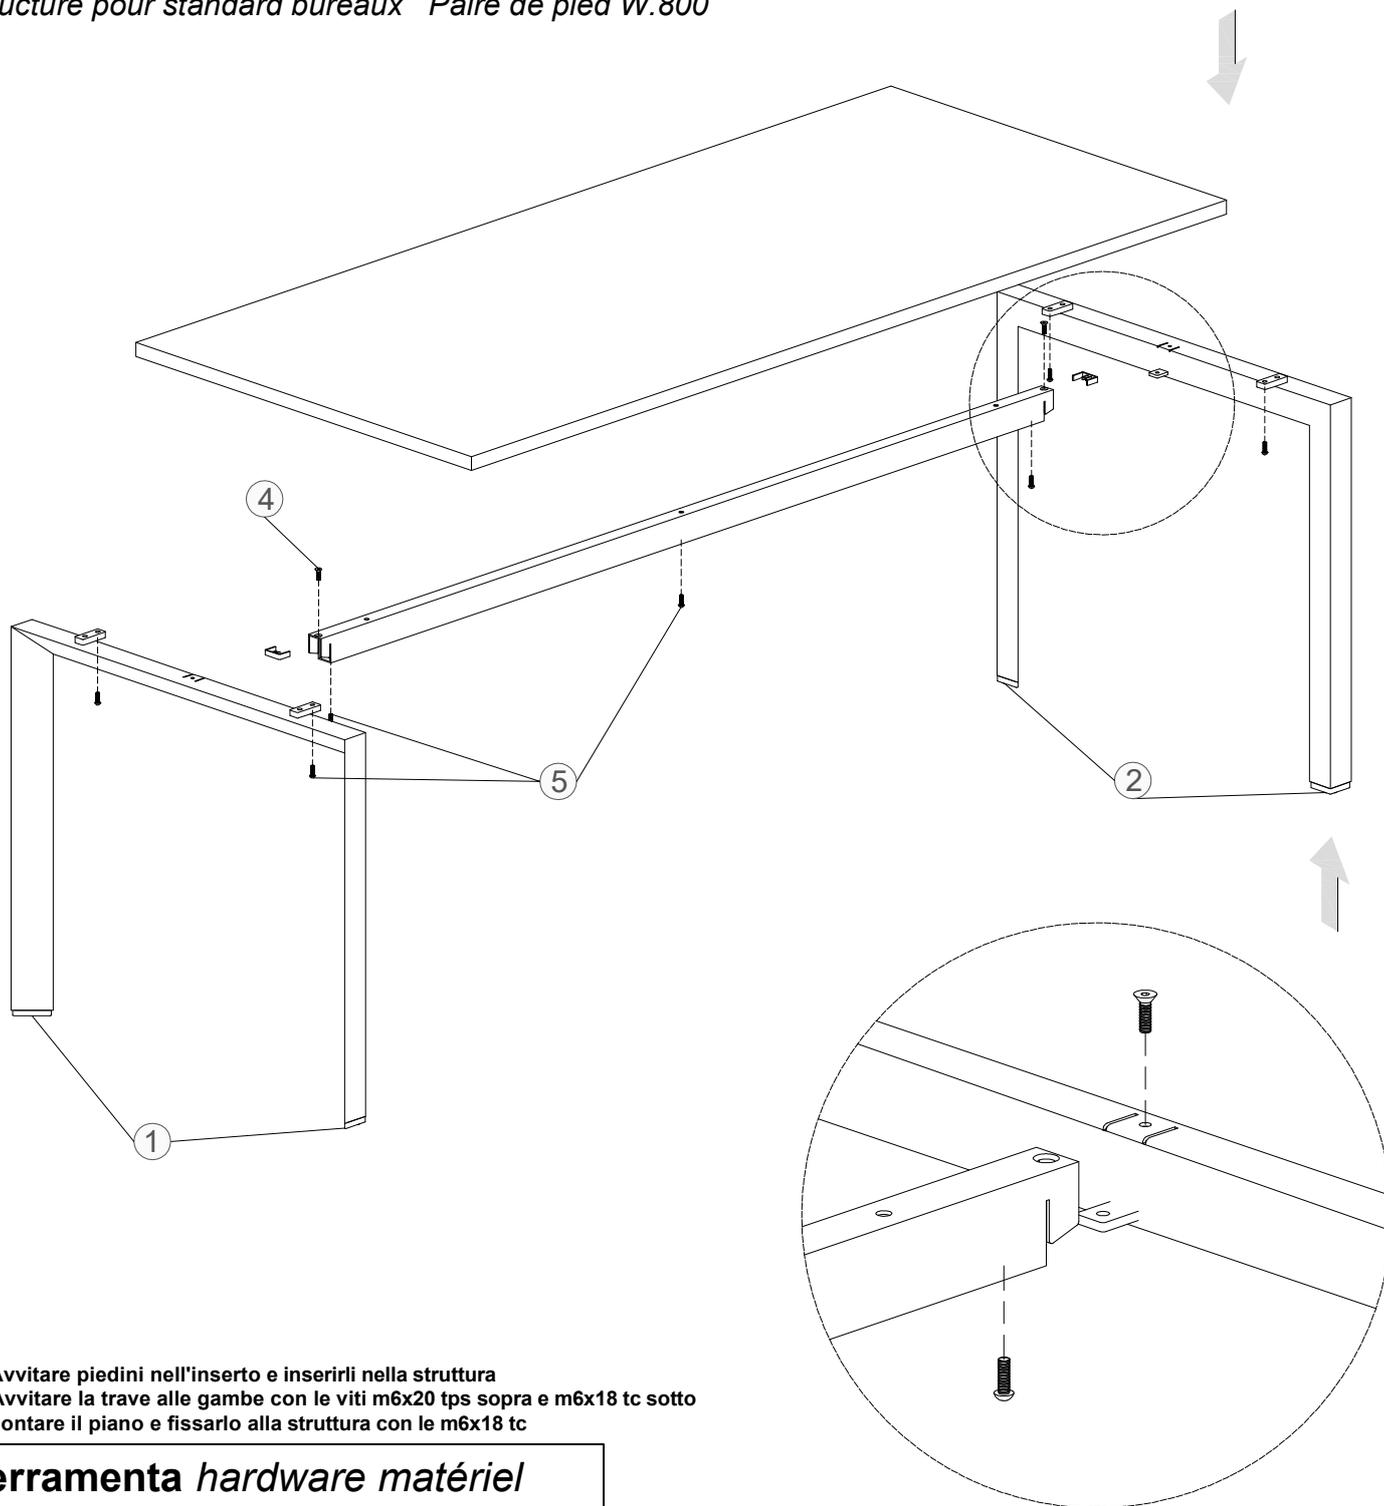

1 - Avvitare piedini nell'inserto e inserirli nella struttura

2 - Avvitare la trave alle gambe con le viti m6x20 tps sopra e m6x18 tc sotto

3- Montare il piano e fissarlo alla struttura con le m6x18 tc

Ferramenta hardware matériel

1	2	3	4	5	6			
N. 4	N. 4	N. 2	N. 2	N. 8	N. 1			
Inserti x piedino	Piedino D.25 M10	Tappo a molletta x trave	Vite M6x20 tps	Vite M6x18 tc	Chiave esagonale M4			