

 Castellani SHOP

info@castellanishop.it | castellanishop.it

via Lungomonte 147, Montecalvoli - Santa Maria a Monte PI



situér

MILANO

info@situér.it | situermilano.it

via Vincenzo Vela 1, Milano MI




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SCRIVANIA MODELLO "CAST SM.1 "



montaggio struttura scrivania SM.1

- 1) inserire gli innesti ad espansione all'interno del tubolare delle gambe
- 2) collegare i tubolari centrali alle gambe inserendoli negli innesti, in modo da formare due semi strutture
- 3) serrare il grano presente sul collarino dell'innesto a espansione in modo da unire le strutture

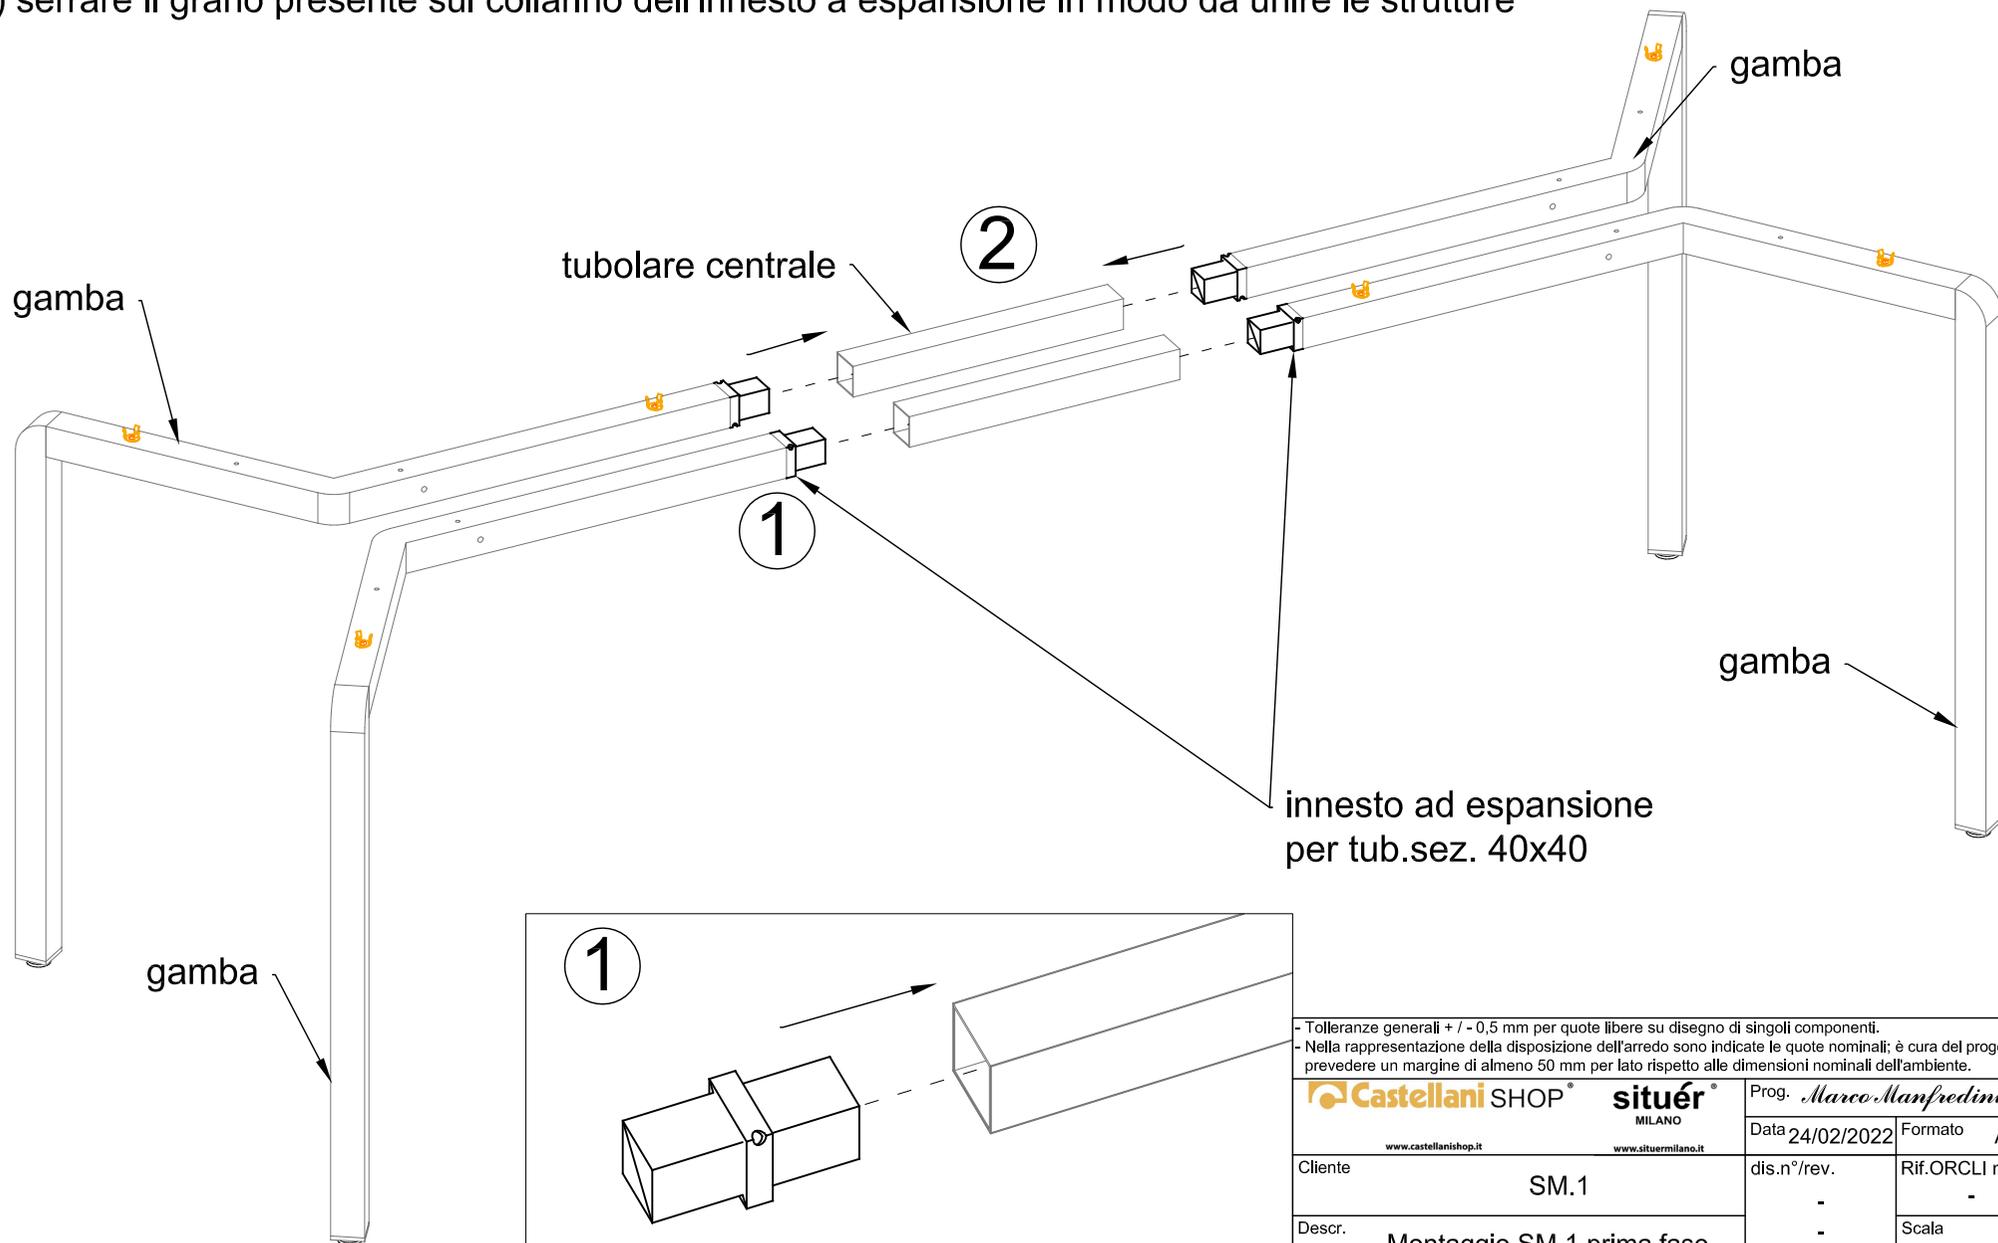


- Tolleranze generali $\pm 0,5$ mm per quote libere su disegno di singoli componenti.
 - Nella rappresentazione della disposizione dell'arredo sono indicate le quote nominali; è cura del progettista prevedere un margine di almeno 50 mm per lato rispetto alle dimensioni nominali dell'ambiente.

 	Prog. <i>Marco Manfredini</i>	
	Data 24/02/2022	Formato A4
Cliente SM.1	dis.n°/rev. -	Rif.ORCLI n° -
Descr. Montaggio SM.1 prima fase	-	Scala libera

montaggio struttura scrivania SM.1

4) collegare le due semi strutture fissandole insieme mediante vite M6 con dado


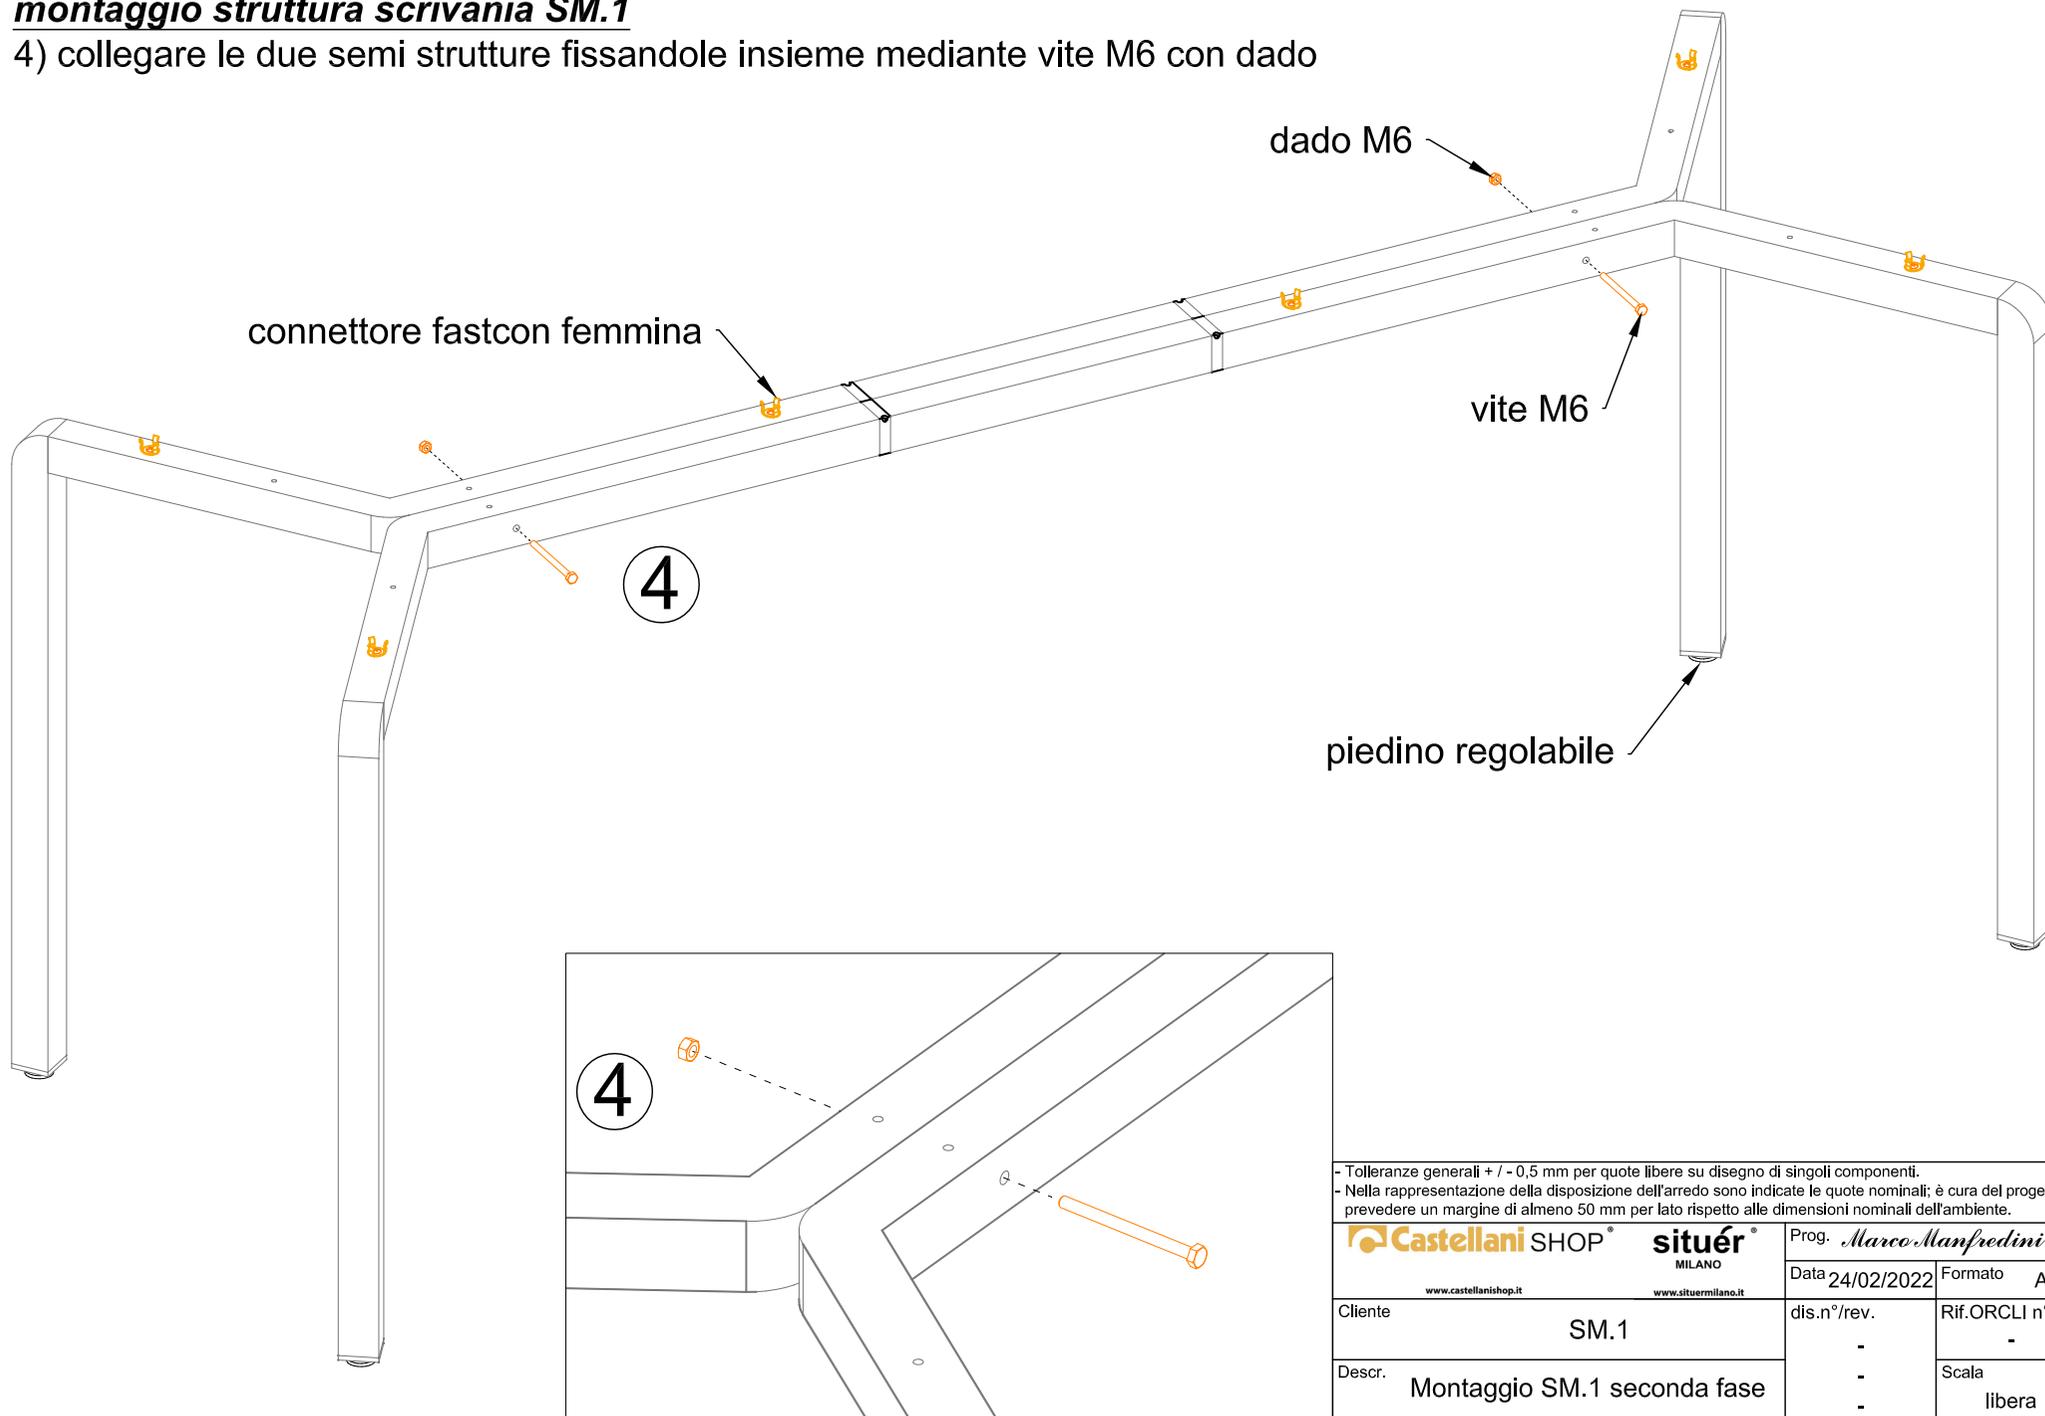


- Tolleranze generali $\pm 0,5$ mm per quote libere su disegno di singoli componenti.
- Nella rappresentazione della disposizione dell'arredo sono indicate le quote nominali; è cura del progettista prevedere un margine di almeno 50 mm per lato rispetto alle dimensioni nominali dell'ambiente.

Castellani SHOP www.castellanishop.it	situér MILANO www.situermilano.it	Prog. <i>Marco Manfredini</i>	
		Data 24/02/2022	Formato A4
Cliente	SM.1	dis.n°/rev.	Rif.ORCLI n°
Descr.	Montaggio SM.1 seconda fase	-	-
		-	Scala libera

montaggio struttura scrivania SM.1

5) Posizionare il piano in nobilitato con i connettori Fastcon maschio presenti nella parte inferiore in corrispondenza dei connettori Fastcon femmina presenti nella parte alta della struttura in tubolare.
Successivamente premere sopra al piano in modo da far incastrare i connettori formando il montaggio.

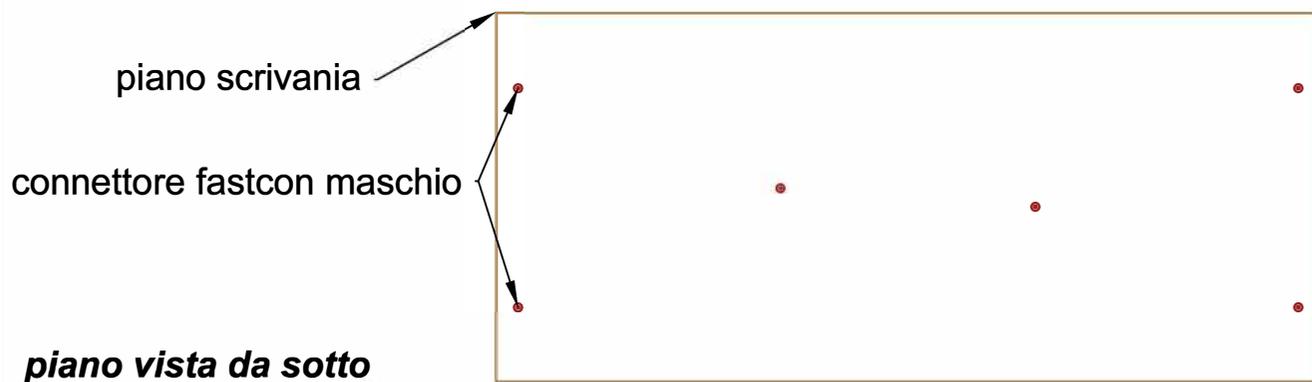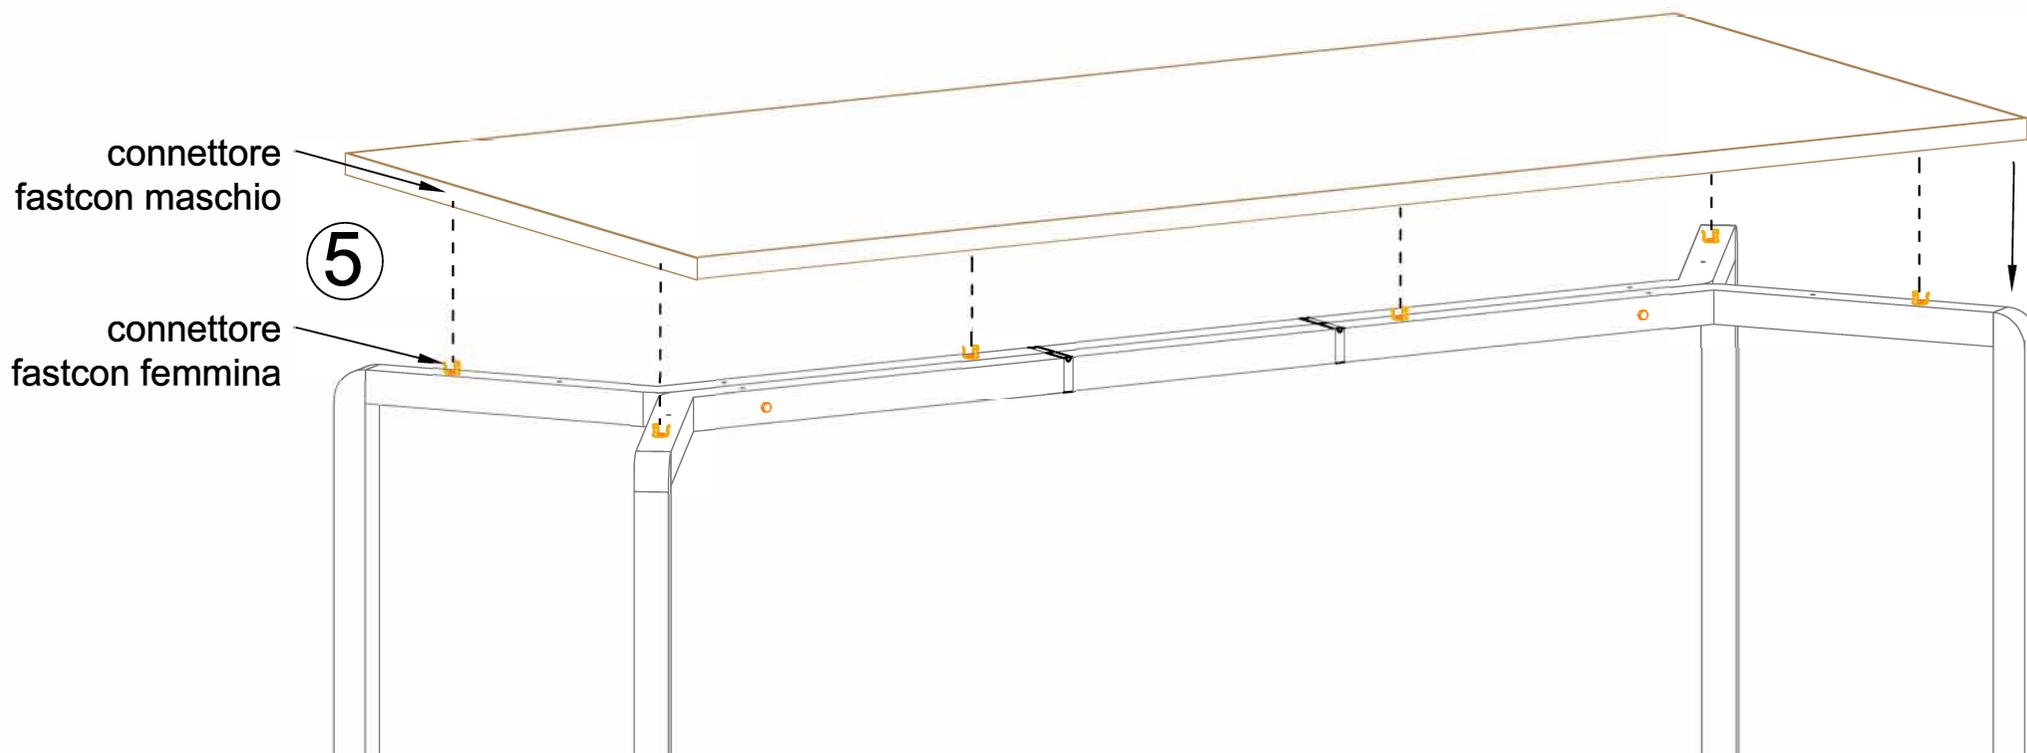

- Tolleranze generali $\pm 0,5$ mm per quote libere su disegno di singoli componenti.
- Nella rappresentazione della disposizione dell'arredo sono indicate le quote nominali; è cura del progettista prevedere un margine di almeno 50 mm per lato rispetto alle dimensioni nominali dell'ambiente.

 Castellani SHOP [®]	 situér MILANO	Prog. <i>Marco Manfredini</i>	
		Data 24/02/2022	Formato A4
Cliente	SM.1	dis.n°/rev.	Rif.ORCLI n°
Descr.	Montaggio SM.1 terza fase	-	-
		-	Scala libera