

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


### Armadi – Sopralzi – Librerie ad Ante Scorrevoli

#### VERIFICARE IL CONTENUTO DEL SACCHETTO ACCESSORI

ACCESSORIO	ARMADIO 120	ARMADI 150 - 180	SOPRALZI E LIBRERIE 120	SOPRALZI E LIBRERIE 150 - 180
VITE PARKER 4,8 x 9,5	20	20	18	16
STAFFA ARRESTO PORTA	1	1	1	1
MENSOLINA SUPPORTO PIANO	16	32	4	8
CUNEO LIVELLAMENTO	1	1	1	1
CHIODO IN PLASTICA	9	8	8	8
SERRATURA	1	1	1	1
MANIGLIA IN PLASTICA	2	2	2	2
VITE A BRUGOLA M8 x 12	4	4	4	4
STAFFA CON CUSCINETTO	4	4	4	4
VITE M6 X 10	4	4	4	4
CHIAVE A BRUGOLA	1	1	1	1

#### 2 - inserimento cappello


#### 1 - inserimento fianchi

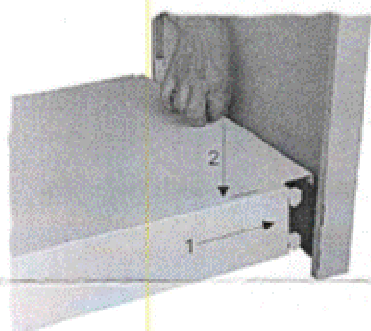

Fianco sx

Fianco dx

#### 3 - imboccare le 4 viti a brugola M8 SENZA BLOCCARLE

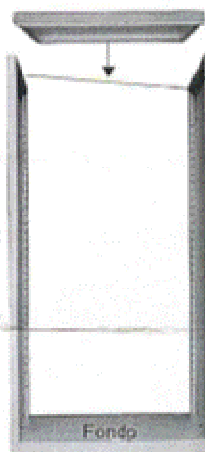


Fondo

#### 4 - inserimento tramezza



Inserire i gancetti della tramezza nelle feritoie ricavate sul fondo

#### 5 - inserimento dorso e fissaggio tramite viti parker. Bloccaggio delle 4 brugole M8

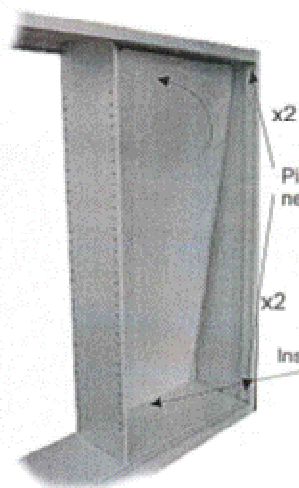


Plantare i chiodi in plastica nei fori Ø 6

Inserire nelle apposite feritoie



5 - inserimento delle 4 staffe con cuscinetto

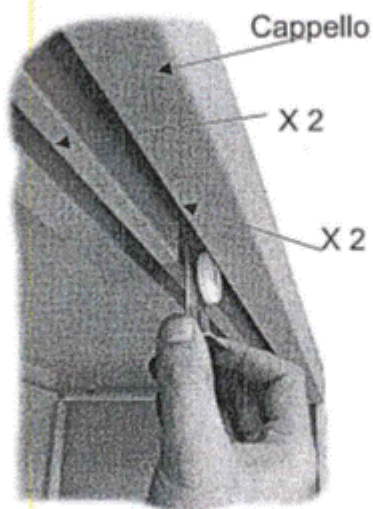

6 - inserimento porte

6a - Inserire porta sinistra (interna)


6b - Bloccare staffe come illustrato in seguito

6c - Inserire porta destra (esterna)


6d - Bloccare staffe




7 - inserimento della porta e bloccaggio tramite viti M6 x 10

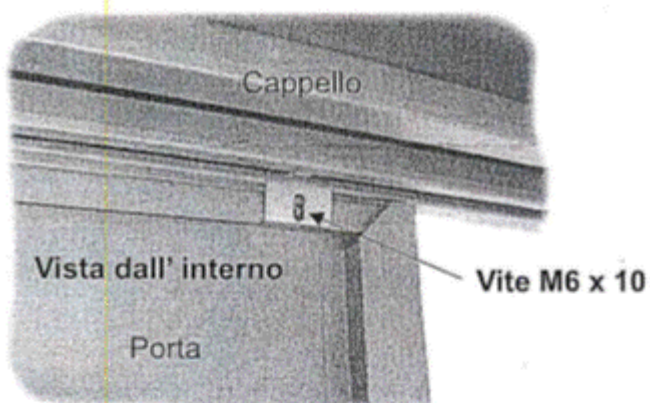


Particolare della porta con sede per staffa

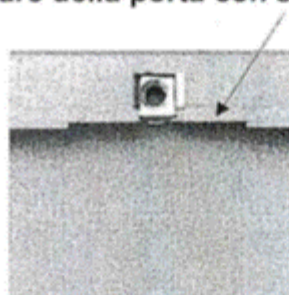

8 - inserimento serratura (porta destra, lato sinistro)

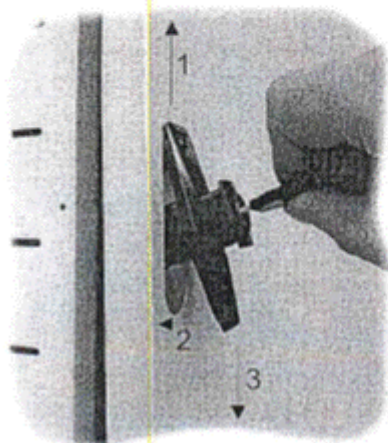

8a - Inserire tappo

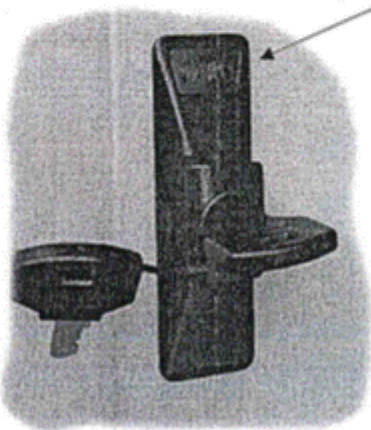

9 - fissaggio staffa (interno porta destra, lato destro)

