


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

SCAFFALATURA A MEDIA PORTATA

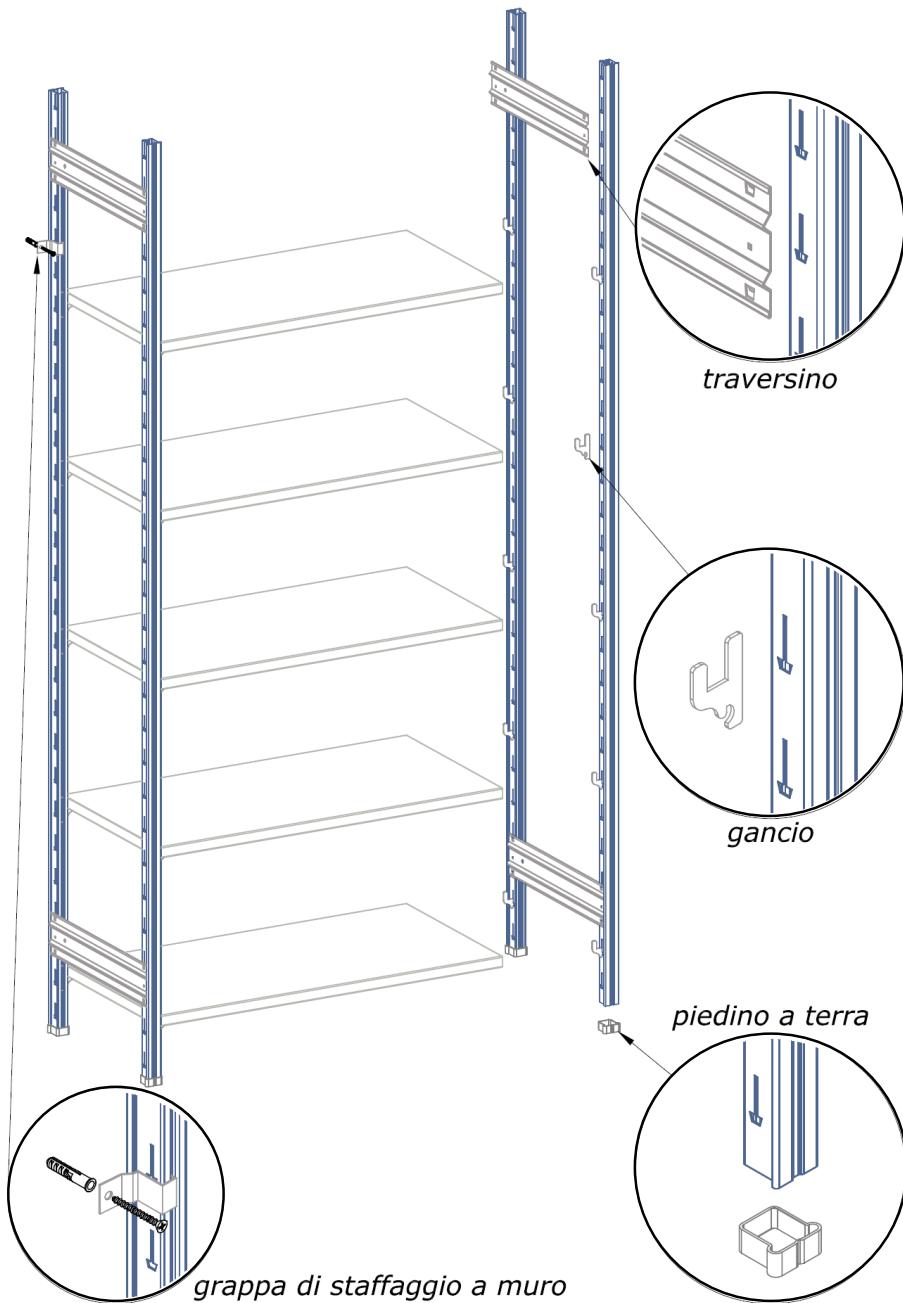

da utilizzare
per montaggio





COMPONENTI BASE DELLA SCAFFALATURA

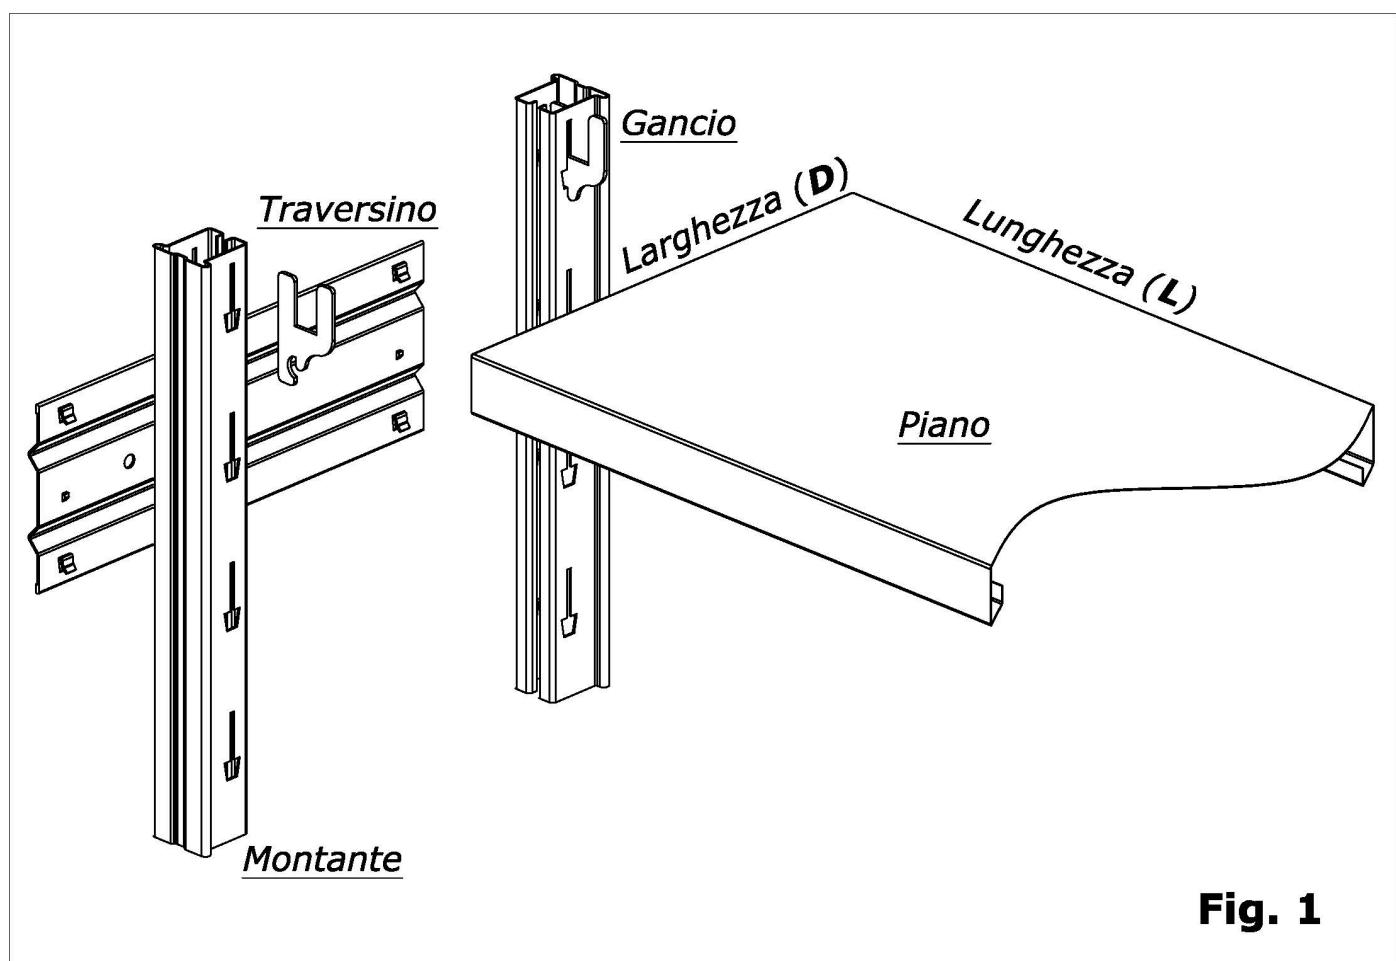


Fig. 1




MISURE PIANI DISPONIBILI (mm)	MISURE FIANCATE DISPONIBILI (mm)
800x300	Fiancate H=985 x 300/400/500/600/700/800
800x400	Fiancate H=1525 x 300/400/500/600/700/800
800x500	Fiancate H=1795 x 300/400/500/600/700/800
800x600 (300+300 con testata)	Fiancate H=1975 x 300/400/500/600/700/800
800x700 (300+400 con testata)	Fiancate H=2425 x 300/400/500/600/700/800
800x800 (400+400 con testata)	Fiancate H=3505 x 300/400/500/600/700/800
910x300	Fiancate H=4045 x 300/400/500/600/700/800
910x400	
910x500	
910x600 (300+300 con testata)	
910x700 (300+400 con testata)	
910x800 (400+400 con testata)	
1000x300	
1000x400	
1000x500	
1000x600 (300+300 con testata)	
1000x700 (300+400 con testata)	
1000x800 (400+400 con testata)	
1200x300	
1200x400	
1200x500	
1200x600 (300+300 con testata)	
1200x700 (300+400 con testata)	
1200x800 (400+400 con testata)	


Montaggio corretto dei componenti di base

- Assemblare le fiancate collegando ad incastro due montanti tramite due traversini (uno in alto ed uno in basso) avendo l'accortezza di evitare le asole dove andrete ad inserire i piani
- I traversini sono le fasce di lunghezza corrispondente alla profondità del piano, sono provvisti di piccole alette,
- Una volta disteso i montanti a terra, posizionare il traversino dove si desidera e fare pressione magari anche con un martello in modo da far incastrare le alette del traversino sulle asole dei montanti, una volta fissati i traversini, rispettivamente due per lato, uno in alto ed uno in basso, la fiancata è pronta
- Inserire i piedini in plastica nella parte bassa dei montanti
- Se previsto lo staffaggio a soffitto provvedere ad inserire nella parte alta di tutti i montanti la staffa a soffitto
- Inserire i ganci nelle asole desiderate per l'inserimento del piano in alto ed in basso
- Disporre le prime due fiancate (composte ognuna da due montanti con due traversini) parallele tra di loro ad una distanza pari circa alla lunghezza dei piani
- Incastrare i primi due piani, in alto ed in basso, in modo da stabilizzare la struttura, facendo entrare i ganci nelle asole predisposte sotto ai 4 angoli del piano, e facendo pressione in modo da farli incastrare perfettamente, può essere utile servirsi di un martello in gomma
- Proseguire nell'assemblaggio della scaffalatura con lo stesso procedimento fino a completamento della struttura
- Disporre i ganci e i relativi piani nelle posizioni intermedie desiderate
- Inserire la fascia stabilizzatrice nella parte posteriore di uno dei piani a scelta, generalmente uno centrale, andare ad inserire la fascia nell'asola che si trova su tutta la lunghezza del montante, inserire su un lato, incastrarla e completare sul restante lato
- Posizionare la scaffalatura nella posizione desiderata, mettere la struttura a piombo provvedendo se necessario a spessorare eventuali dislivelli
- Per le scaffalature a parete utilizzare la staffa a muro come maschera guida per segnare la posizione dove eseguire il foro sulla parete, per un tassello di (\varnothing 10) avendo cura di collocarla il più in alto possibile rispetto al montante e, successivamente avvitare con forza la vite relativa
- Per le scaffalature a centro stanza con possibilità di staffaggio a soffitto, eseguire la stessa operazione utilizzando però le staffe che sono state precedentemente inserite su ogni montante


Procedura di montaggio di un modulo

- Inserire nella fiancata già assemblata,(composta ognuna da due montanti e due traversini) i ganci posizionandoli all'altezza desiderata. Assicurarsi che i ganci siano allineati su entrambe le fiancate
- In corrispondenza dei 4 ganci, posizionare il piano tramite le apposite asole posta sotto ai 4 angoli del piano, premere anche con forza facendo sì che il gancio si incastri perfettamente nell'asola
- Iniziare posizionando il piano in basso ed in alto in modo da stabilizzare la struttura e ripetere poi la stessa operazione di incastro per tutti i piani della struttura
- Per moduli successivi ripetere le stesse operazioni iniziando dal posizionamento dei ganci (ogni montante ha entrambe i lati isolati, per permettere l'assemblamento di moduli successivi)

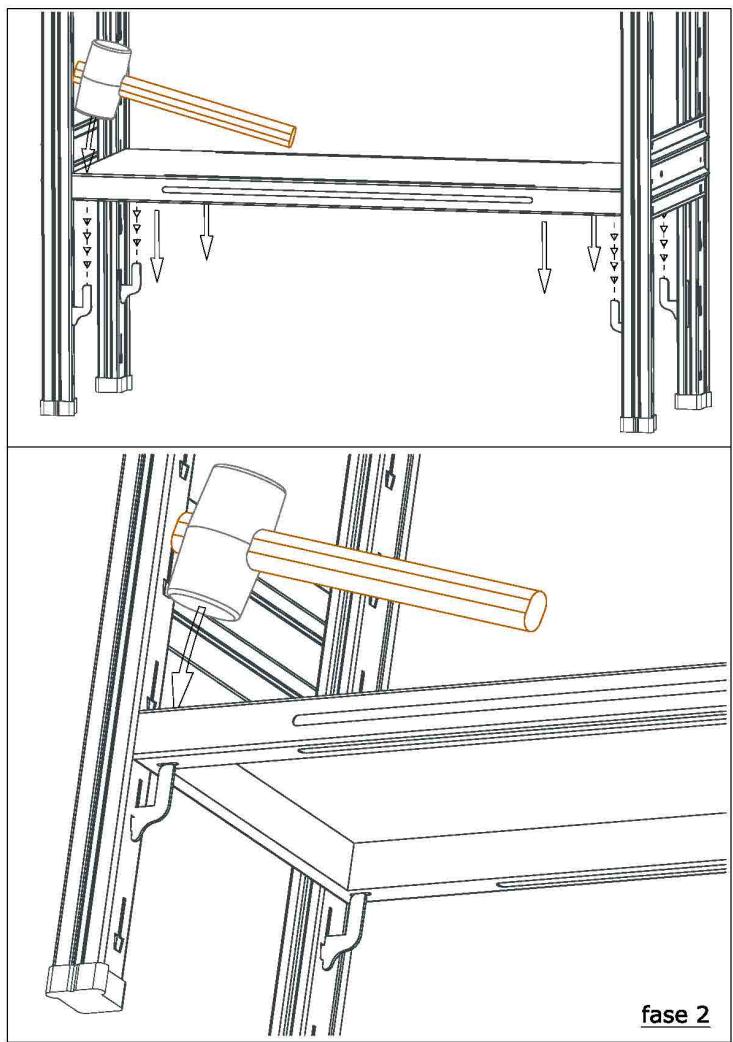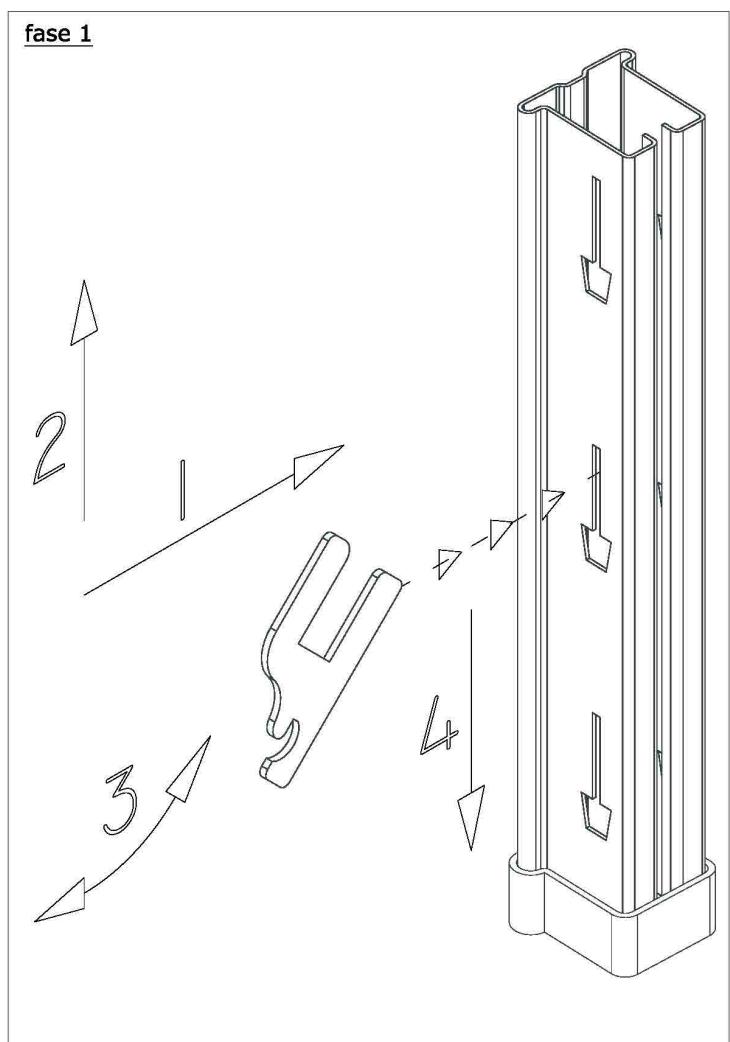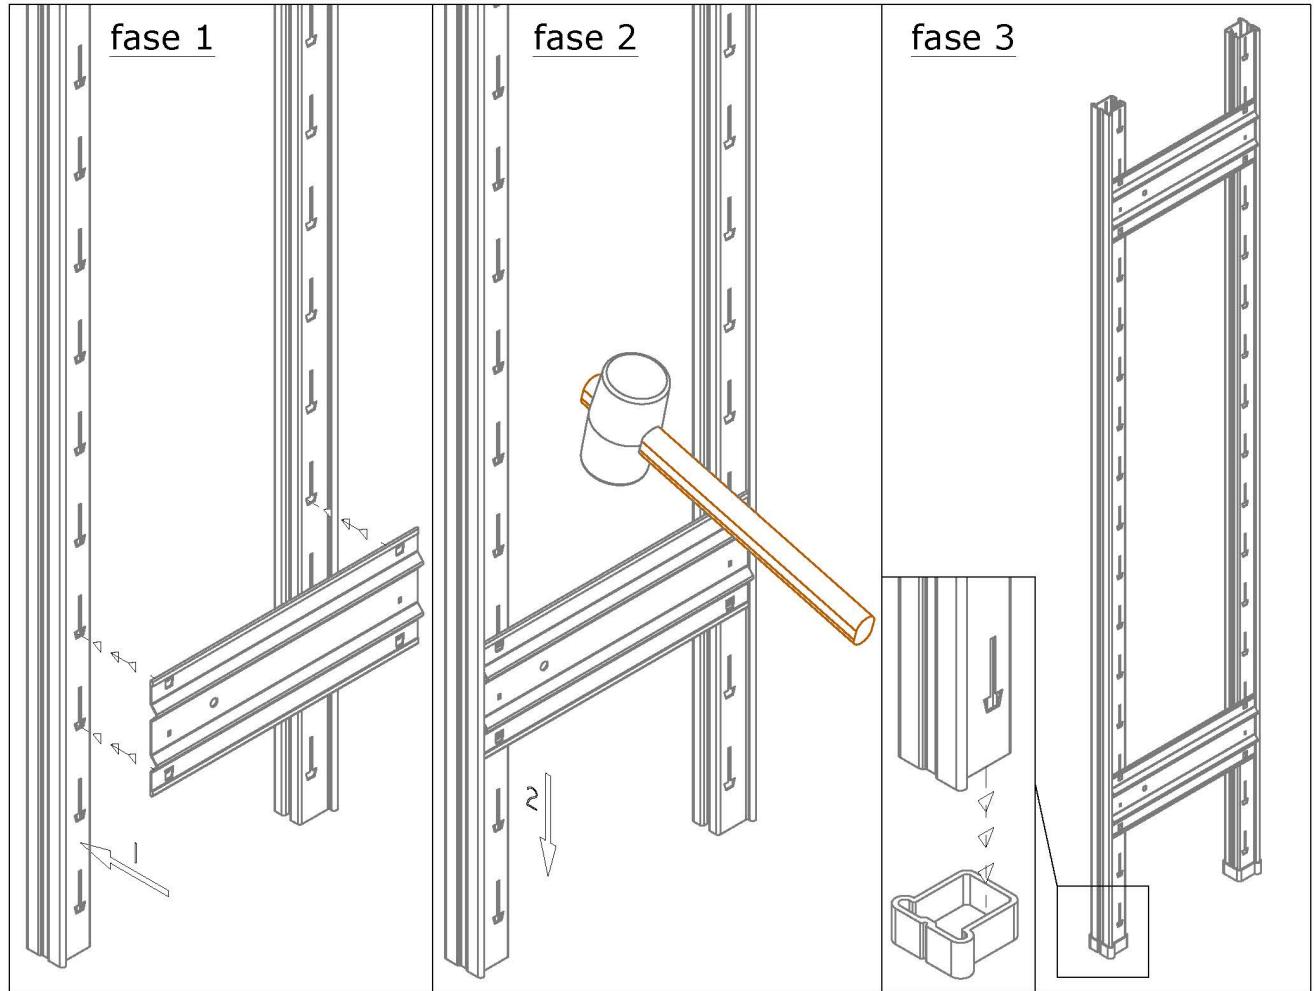

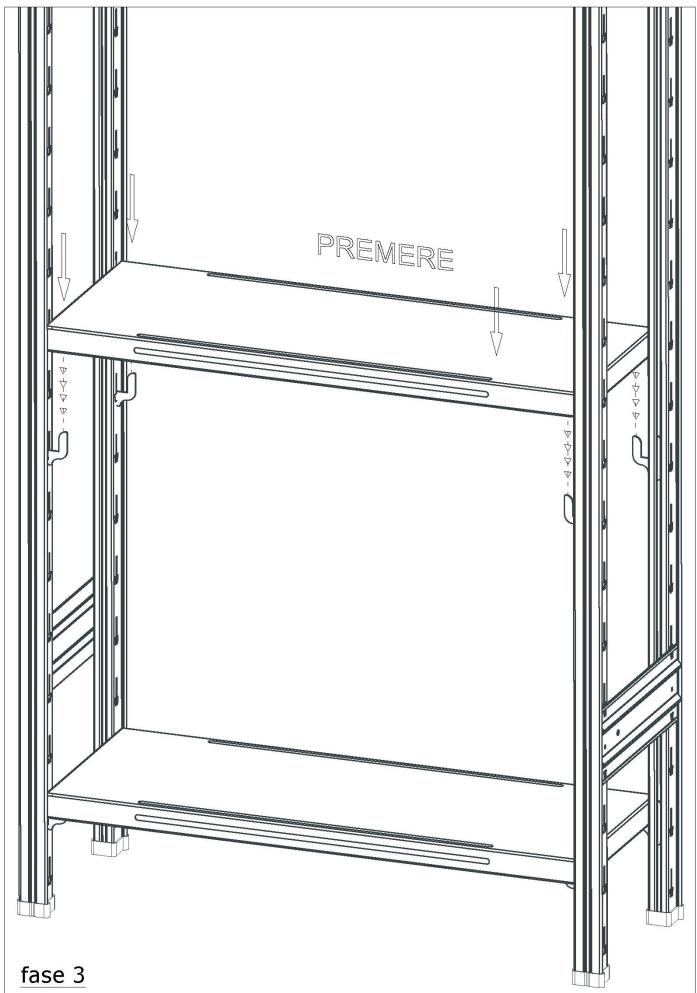

fase 3

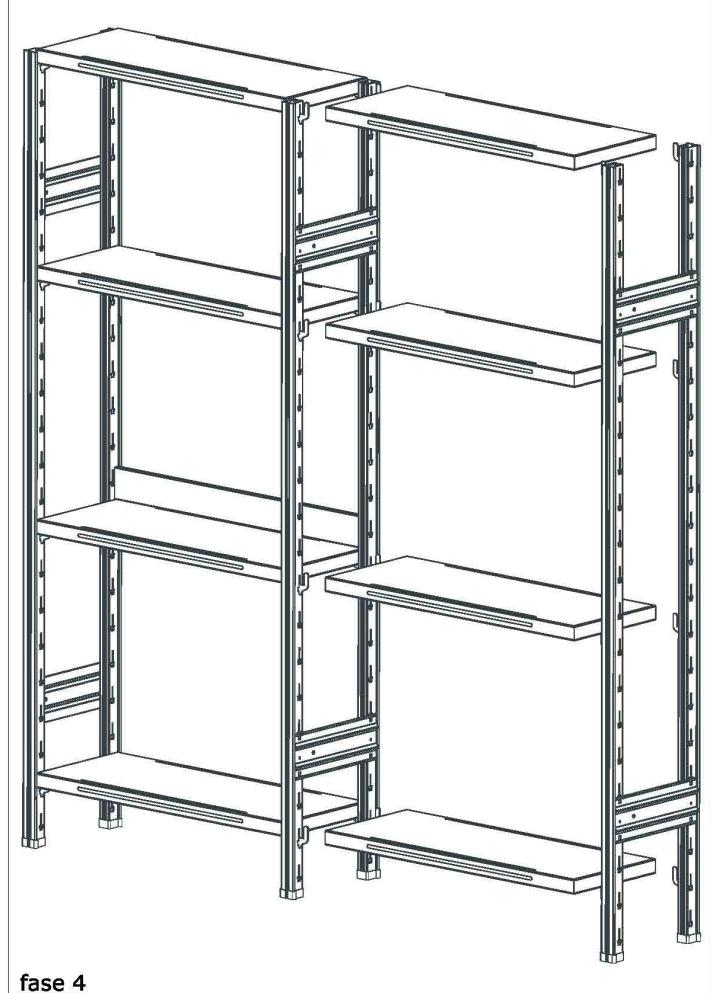

fase 4

